


畑、敷地などを荒らすシカ・イノシシ・ハクビシンなど
鳥獣の被害にお困りの方へ



イノシシ

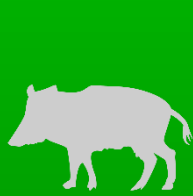

シカ



ハクビシン



クマ

鳥獣撃退装置

ユーソニック ミニ USONIC-mini-B

- **独自開発の特殊な忌避音**
動物が慣れにくい特殊な音波を発生させます。
- **軽量・コンパクト・低価格**
軽くて丈夫なアルミ筐体です。
- **簡単操作**
電源を入れるだけで動作開始します。



製品仕様


品名	ユーソニック ミニ
形式名	USONIC-mini-B
電源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	13W
寸法	228(W) × 272(D) × 140(H)
重量	3.6kg
対象動物	イノシシ、シカ、ハクビシン、クマ
動作方式	間欠動作（標準：5秒音波出力ー5秒休止）
消耗品	スピーカー

※写真はユーソニックミニ杭設置台付 (USONIC-mini-B5)

効果範囲

イノシシ、ハクビシン、クマ	35～50m
シカ	20～35m

- ・ 設置場所の音の反射状況や、餌になる食べ物の有無、動物の空腹状態などにより、効果に差が出ます。
- ・ 同種の動物でも効果には個体差があります。
- ・ 有効範囲は忌避効果を保証する範囲ではありません。効果が出ない個体も存在します。

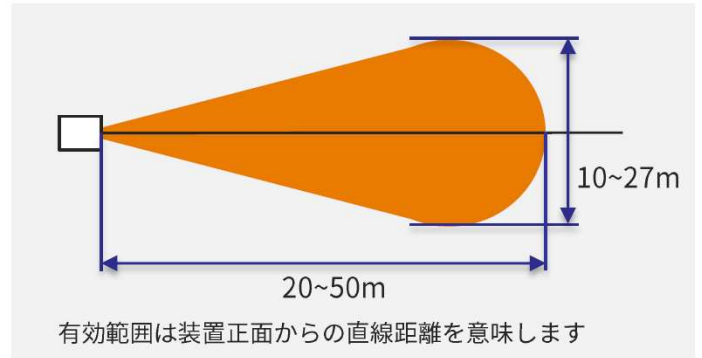

導入例

ゴルフ場のイノシシ対策

ゴルフ場にユーソニックを設置する場合、防護柵とユーソニックの併用を推奨しています。ユーソニックのみの対策では、局所的な対応になり、防護柵のみの対策では、通路出入口からイノシシが侵入してしまいます。閉門することのできない開口部にユーソニックを設置すれば、見えない防護柵が構築できます。ゴルフ場では、杭を地面に打ち込むだけで簡単に設置できる「ユーソニックミニ杭設置台付」が最も売れています。



ラインナップ



ユーソニックミニ
本体
USONIC-mini-B0
オープン価格



ユーソニックミニ
標準設置台付
USONIC-mini-B1
オープン価格



ユーソニックミニ
杭設置台付
USONIC-mini-B5
オープン価格



ユーソニックミニ
標準設置台
USONIC-mini-STD
オープン価格



ユーソニックミニ
杭設置台
USONIC-mini-PKT
オープン価格

※商品は販売代理店を通してのお見積り、販売させていただいております。
取扱い代理店がご不明な場合は、別途ご紹介させていただきますので、当社までお問い合わせください。

Attention 使用上のご注意

- **装置の前に長時間滞在しないでください**
人間にも聞こえる音が出ます。音波自体は人体に害を与えませんが、場合によっては吐き気などの症状が、生じる恐れがあります。
- **長期間使用しない場合は、屋内に保管してください**
電源を切った状態で屋外に長期間放置すると、筐体内の温度の低下または上昇により、製品が故障する恐れがあります。
- **屋外に設置する場合は、地面に直接置かないでください**
地面に直接設置すると雨水が跳ねあがり、故障の原因になります。設置台などを利用して、泥はねの無い場所へ設置してください。
- **屋外では水平か斜め下向きに設置してください**
上向きに設置すると、装置内部に雨水が入り故障の原因となります。

株式会社モハラテクニカ

〒370-0016 群馬県高崎市矢島町326-1
TEL:027-352-1700
FAX:027-352-0205
URL: <https://u-sonic.jp>



電通ハイテック株式会社

〒538-0041
大阪府大阪市鶴見区今津北 4-10-21
TEL. 06-6962-8277 (代表)
<https://www.dentuuhitec.co.jp/>

